FRIDGE-FREEZER

User's Guide

Please read this User's Guide carefully before operating and keep it handy for reference at all times.

FRIGORIFERO CON CONGELATORE

Istruzioni per l'uso

Nel ringraziarvi per avere acquistato questo prodotto LG, vi raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di conservare questo manuale per eventuali consultazioni future.

ΨΥΓΕΙΟ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Οδηγίες Χρήσεως

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουγία το ψυγείο και
φροντίστε να τις έχετε διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή.

Table of Contents

Introduction

Registration 4
Important Safety Instruction 4
Identification of Parts 6

Installation

Installation 7
Starting 7

Operation

Temperature Control 8
Quick Freeze 8
Vacation 9
Self Test 9
Door Alarm 9
Ice Making 9
Defrosting 9
Water Dispenser 10

Suggestion On Food storage

Storing Food 12

Care and Maintenance

General Information 13
Lamp Replacement 13
Cleaning 14

Trouble Shooting

Trouble Shooting 16

To Reverse the Doors

Precaution 18
How to Reverse the Doors 18

Registration

Introduction

The model and serial number are found on the rear of this unit. This number is unique to this unit and not available to others. You should record requested information here and retain this guide as a permanent record of your purchase. Staple your receipt here.

Date of Purchase : _____

Dealer Purchased From : _____

Dealer Address : _____

Dealer Phone No. : _____

Model No. : _____

Serial No. : _____

Important Safety Instruction

Precaution

This fridge-freezer must be properly installed and located in accordance with the Installation Instruction before it is used.

Never unplug your fridge-freezer by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.

When moving your appliance away from the wall, be careful not to roll over or damage the power cord.

After your fridge-freezer is in operation, do not touch the cold surfaces in the freezer compartment, particularly when hands are damp or wet. Skin may adhere to these extremely cold surfaces.

Important Safety Instruction

Precaution

Pull out the power plug prior to cleaning the fridge-freezer.
Never damage, serverely bend, pull out, or twist the power cord because power cord damage may cause a fire or electronic shock.
Never place glass products in the freezer because they may be broken when their inner contents are frozen.

Do not modify or extend the Power Cord length

It will cause electric shock or fire.

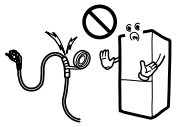

Don't Use an Extension Cord

If possible, connect the fridge-freezer to its own individual electrical outlet to prevent it and other appliances or household lights from causing an overload.

Accessibility of Supply Plug

The supply plug of the refrigerator-freezer should be placed in easy accessible position for quick disconnection in emergency.

Supply Cord Replacement

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Danger

Risk of child entrapment.
Before you throw away your old refrigerator or freezer:
Take off the doors.
Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Don't store

Don't store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

Grounding (Earthing)

In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded. Improper use of the grounding plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

⚠Warning

- ⚠ Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- ⚠ Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- ⚠ Do not damage the refrigerant circuit.
- ⚠ Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- ⚠ The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance require special disposal procedures. When disposal, please consult with service agent or a similarly qualified person.

Identification of Parts

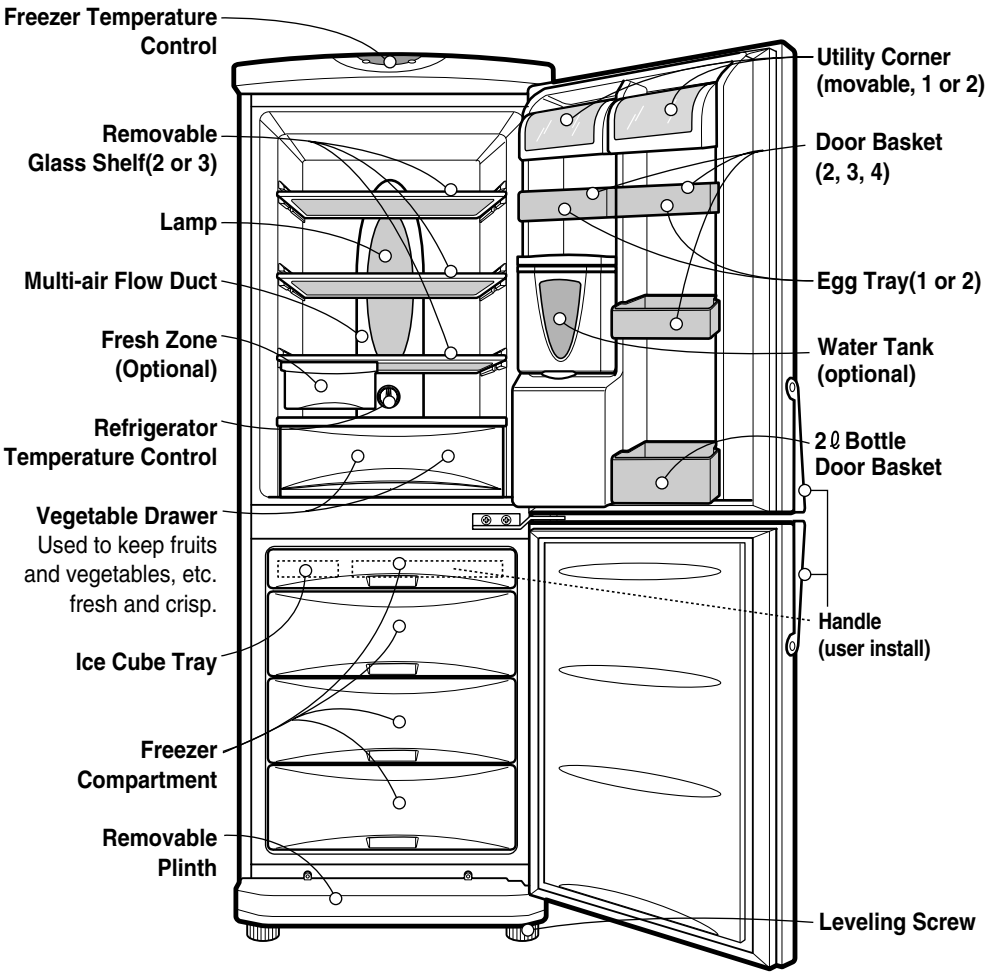

Note

If you found some parts missing from your unit, they may be parts only used in other models.

Installation

1. Select a good location.
   Place your fridge-freezer where it is easy to use.
2. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.
3. There must be proper air circulation around your fridge-freezer to keep it operating efficiently.
4. To avoid vibration, the unit must be leveled.
   If required, adjust the leveling screws to compensate for the uneven floor.
   The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.
   Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.
   Turn the leveling screws counterclockwise( ) to raise the unit, clockwise( ) to lower it.
5. Clean your fridge-freezer thoroughly and wipe off all dust accumulated during shipping.
6. Install accessories such as ice cube box, etc., in their proper places.They are packed together to prevent possible damage during shipment.
7. Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.
8. To ensure proper air circulation around the fridge - freezer, please maintain sufficient space on both the sides as well as top and maintain at least 2 inches (5 cm) from the rear wall.

Starting

When your fridge-freezer is installed, allow it 2-3 hours to stabilize at normal operating temperature prior to filling it with fresh or frozen foods.
If power plug is disconnected, allow 5 minutes delay before restarting.
Your fridge-freezer is now ready for use.

Temperature Control

Your fridge-freezer has two controls that let you regulate the temperature in the fridge and freezer compartments.

Fridge

- Initially set the TEMP. CONTROL at "4". Then adjust the compartment temperature according to your desire.

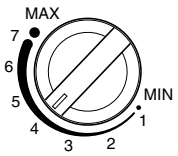

TEMP. CONTROL

- If you want an inside temperature slightly less cold or colder, turn the knob towards MIN or MAX, respectively. When the surrounding temperature is low, adjust the TEMP. CONTROL 'MIN'.

Freezer

- Freezer temperature control is on the top of the fridge-freezer. Initially set the Freeze Temp at mid-point. By pressing the Freezer Temp button, you can adjust the temperature of the Freezer as indicated by the numbers of lamps lit.(the setting is composed of five steps, 5 lamps lit indicates coldest.)

- When you starting the Fridge-Freezer or connecting the power plug to the outlet, temperature setting is automatically set to the mid-point.

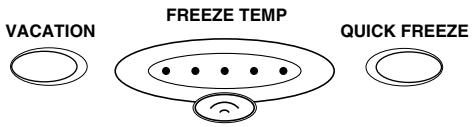

Quick Freeze

- This function is used when you want to freeze the foods quickly. Press the 'QUICK FREEZE' button once, and then the quick freeze operation starts with the lamp lit.
The quick freeze operation takes about 3 hours.
When its operation ends, it automatically returns to the normal state.
If you want to stop the quick freeze operation, press the 'QUICK FREEZE' button once more, the lamp goes out, and the quick freeze operation stops and the refrigerator returns to the normal state.

Vacation

This function makes the fridge-freezer work in a power saving mode which is useful for when you are away on holiday, by reducing energey consumption as much as possible.
Pressing 'VACATION' starts operation with lamp ON and pressing it again stops the operation.
For better functioning, you should set the TEMP. CONTROL to "MIN".

Self Test

This function allows you to check for operational problems. If you think you have a problem with your fridge-freezer, then press the temperature control button:
- If the indicate lights move up or down, then there is no problem with your fridge-freezer.
- If the indicate lights do not move up or down, then please leave the power connected and call your nearest service agent.

Door Alarm

When the door of the fridge is left opened for a while, the alarm sounds.

Ice Making

- To make ice cubes, fill the ice tray to the water level and place it in the freezer.
- If ice cubes are required fast, press the 'QUICK FREEZE' button.
- To remove ice cubes, hold the tray at its ends and twist gently.

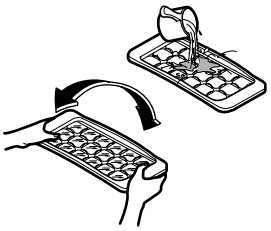

Tip

To remove ice cubes easily, run water on the tray before twisting.

Defrosting

Defrosting takes place automatically.
The defrosting water flows down to the evaporating tray and is evaporated automatically.

Water Dispenser (optional)

Features

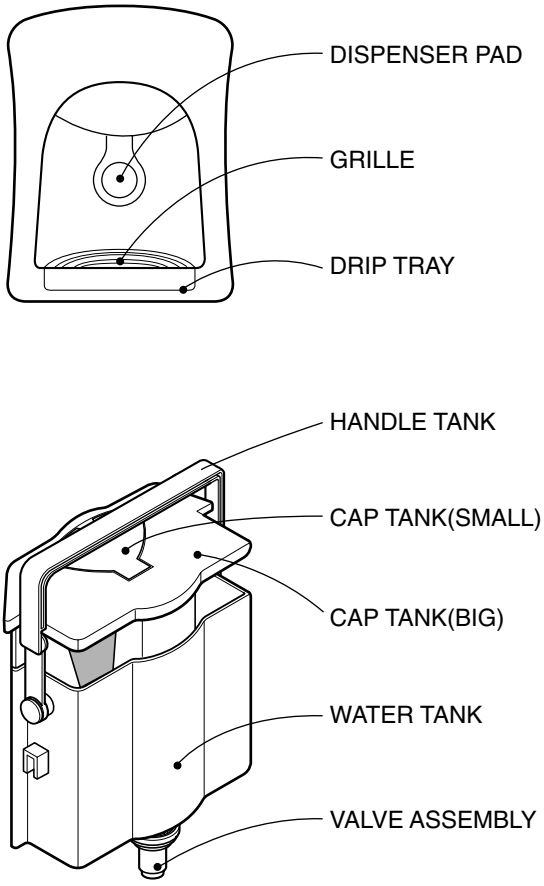

Install

Please assemble the VALVE ASSEMBLY after correctly adjusting it with a DOOR HOLE.

Filling of WATER TANK

1. After turning the HANDLE Tank backward with the WATER TANK installed at the DOOR, Open the CAP TANK (SMALL) and then fill water using a kettle etc.
   * Fill water while watching a sight glass on the front of the WATER TANK.
   * Water up to 4.5ℓ can be filled.
2. Press and fix the CAP TANK(SMALL).
3. After filling spring water, fix the HANDLE TANK at a proper position.

Drinking

1. Press the Dispenser Pad with a cup.
2. If pressing the Pad, water inside of the Dispenser is supplied.
3. If slowly removing a cup from the Pad, water will not fall down.

Caution

Do not use other beverage (milk, juice, carbonated beverage etc) than spring water. Especially beverage including grain must not be used (may result in failure).

Storing Food

- Do not store food which goes bad easily at low temperature, such as banana, and melon.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- When storing the food, use a container with a lid. This prevents moisture from evaporating, and helps food to keep its taste and nutrients.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps fridge-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the fridge-freezer, and cause temperature to rise.
- To adjust the temperature control easily, do not store food near the temperature control dial.
- Never keep too many foods in door rack, as this may stop the door from fully closing.
- Do not store bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.
- Do not refreeze food that has been thawed. This causes loss of taste and nutrition.

Note

If you keep the fridge-freezer in a hot, and humid place, frequently open its door or put a lot of vegetables in it, dew may form in it, which has no effect on its performance.
Remove the dew with dust cloth free from care.

General Information

Power Failure

- 1~2 hour power failure does no harm to the foods stores. Try to avoid opening and closing the door too frequently.

If You Move

- Take out foods from the fridge-freezer and firmly fix the loose items with tape.
- Turn the leveling screws until they stop before moving the fridge-freezer. Otherwise the screw may scratch the floor or the fridge-freezer cannot move.

Anti Condensation Pipe

- The Anti-Condensation pipe is installed around the front side of fridge-freezer as well as on the partition between fridge compartment and freezer compartment to prevent dewing.

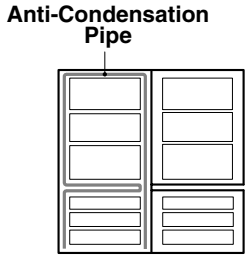

- Especially after installation or when ambient temperature is high, the fridge-freezer may feel hot, which is quite normal.

Lamp Replacement

1. Unplug the power cord from the outlet.
2. Remove fridge shelves.
3. To remove the lamp cover, insert ⊖ type driver in the underside of the lamp cover and pull it out forwards.
4. Turn the lamp counterclockwise.
5. Assemble in reverse order of disassembly.
   Replacement lamp must be the same specification as original.
   - You must check the O-RING, which is made by rubber and prevent electric spark.

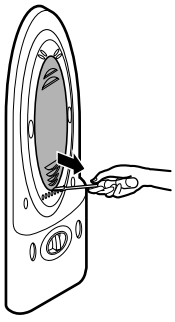

Cleaning

Before Cleaning

Be sure to unplug the power.

Exterior

Clean the outside of the fridge-freezer with a soft cloth soaked with hot water or liquid detergent. If you use a detergent, be sure to wipe it with a clean wet cloth.

Interior

As above.

After Cleaning

Check that the power cord is not damaged, power plug has not overheated, and that the power plug is tightly inserted into the outlet.

⚠ Warning

Be sure to dry the appliance with a cloth after washing it with water.
Do not use abrasive, petroleum, benzene, thinner, hydrochloride acid, boiling water, rough brush, etc, as they may damage parts of the fridge-freezer.

GRILLE and DRIP TRAY

1. After removing the HOLE part of the GRILLE with the finger, slowly pull the DRIP TRAY out.
2. After discharging Drip Water inside of the DRIP TRAY, clean and fully rinse the GRILLE and the DRIP TRAY.
3. Wipe moisture out around the DOOR part and the DRIP TRAY using a clean cloth.

Exterior Dispenser

Wipe moisture etc out outside of Dispenser and on the Dispenser Pad using a cloth.

Water Tank

1. Lift the WATER TANK up by pressing the fixing LEVER on the bottom of WATER TANK and then remove it.
2. After removing the CAP TANK (BIG), clean and fully rinse the inside/outside part of the WATER TANK by using neutral cleansing agent.

Cap Tank(Big & Small)

Clean and fully rinse the Cap Tank (Big & Small) by using neutral cleansing agent.

Especially for the groove part of the CAP TANK, it is convenient to cleanse it by using a small brush.

Valve Assembly

Clean and fully rinse the VALVE ASSEMBLY by using a small brush. Rinse it while operating the bottom part of the valve assembly. Always fix the Sealing Rubber separated for cleansing at the existing position (may result in water leakage).

Before calling for service, check this list.
It may save you both time and expense.
This list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this appliance.

Problem	Possible Causes
Fridge-Freezer does not operate	• Power plug may be unplugged from the electric outlet. Plug it in securely. • House fuse has blown or circuit breaker has tripped. Check and/or replace fuse and reset circuit breaker. • Power cut. Check house lights.
Fridge or Freezer Compartment Temperature too warm	• Temperature control not set on proper position. Refer to Temperature Control section. • Appliance is placed close to heat source. • Warm weather-frequent door openings. • Door left open for a long time. • Package holding door open or blocking air duct in freezer compartment.
Vibration or Rattling or Abnormal Noise	• The floor on which the fridge-freezer is installed may be uneven or the fridge-freezer may be unstable. Make it even by rotating the leveling screw. • Unnecessary objects placed in the back side of the fridge-freezer.
Frost or Ice Crystals on frozen Food	• Door may have been left ajar or package holding door open. • Too frequent or too long door openings. • Frost within package is normal.
Moisture forms on Cabinet Surface	• This phenomenon is likely to occur in a wet space. Wipe it with a dry towel.

Problem	Possible Causes
Moisture collects inside	• Too frequent or too long door openings. • In humid weather, air carries moisture into fridge when doors are opened.
Fridge has odor	• Foods with strong odors should be tightly covered or wrapped. • Check for spoiled food. • Interior needs cleaning. Refer to CLEANING section
Door not closing properly	• Food package is keeping door open. Move packages that keep door from closing. • Fridge-freezer is not level. Adjust the leveling screws. • The floor on which the fridge-freezer is installed may be uneven or the fridge-freezer may be unstable. Slightly raise the front side with the leveling screw.
Interior light does not work	• No power at outlet. • Light lamp needs replacing. Refer to the Lamp Replacement section

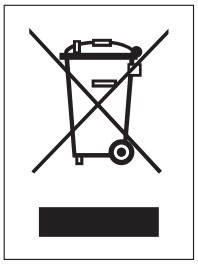

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

To Reverse the Doors

Your fridge-freezer is designed with reversible doors, so that they may open from either the left of right hand side to suit your kitchen design.

Precaution

1. Before reversing the door, first of all, you should take out food and accessories like shelves or trays which are not fixed in the fridge-freezer.
2. Use Torque Wrench or Spanner to fix or remove the bolt.
3. Do not lay the fridge-freezer down. This will cause problems.
4. Be careful not to drop the doors in disassembling or assembling.

How to Reverse the Doors

1. Remove SCREWS ❸ after removing a CAP ❷ from the right part of the refrigerator room HANDLE ❶. Remove 2 SCREWS ❸ on the bottom part of the refrigerator room HANDLE ❶. The freezer room HANDLE ❺ may be also separated in the same sequence as in the refrigerator room HANDLE ❶.

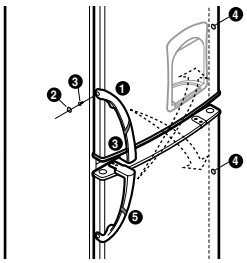

2. Remove screw ❼ and remove Cover ❻ and move Cap Cover ❽. And, remove screw ❾, Hinge-L ❿, and remove pin ⓫. Remove the Freezer Door ㉖, and move the position of the cap ⓬. Move the position of bracket door ⓭ and screw ⓮.

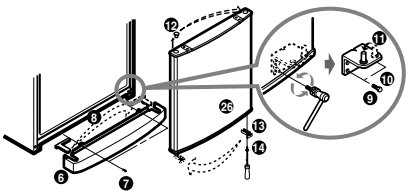

3. Remove bolt ⓯ and remove the Hinge-C ⓰ and the Fridge Door ⓱. Move the position of the cap ⓲. Move the position of bracket door ㉒ and screw ㉑.

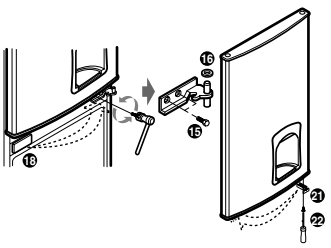

4. Move the position of Hinge-U pin ⑲, and Cap, Top cover ⑳ Assemble the Fridge Door ⑰ Assemble Hinge-C ⑯ and bolt ⑮ Assemble F-Door㉖. Assemble the Hinge-L ⑩ and bolt ⑨. Assemble Low Cover ⑥ and screw ⑦.

5. Install HANDLES ❺ installed at the existing freezer room, at the refrigerator room. Adjust the bottom part of HANDLES to the groove and then fasten 2 screws ❸ after removing the CAP ㉗. After bolting SCREWS in the side of the refrigerator room DOOR, press and insert the CAP ❷. Insert the CAP ❹ to hole which the HANDLE ❶ was installed previous. The freezer room HANDLES ❶ are assembled in the same manner as above using the existing.

6. Stop the groom where the existing HANDLE ❶, ❺ was installed at by using the CAP㉗ removed in the initial installation.

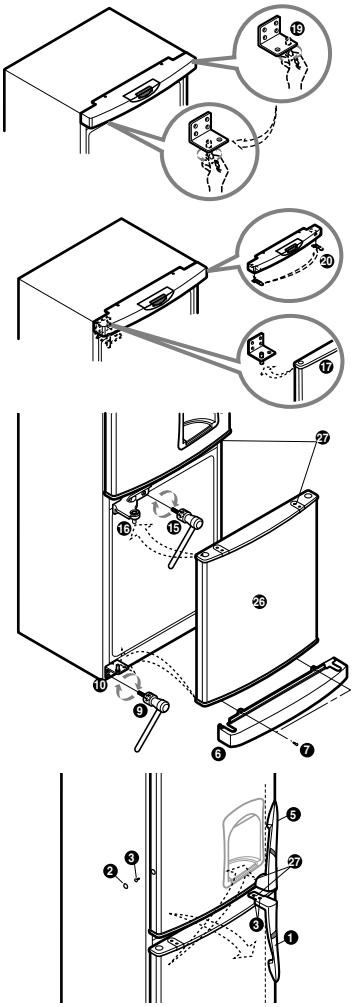

Note

Reversing the doors is not covered by the warranty.

Indice

Introduzione

Registrazione 22
Avvertenze importanti 22
Descrizione del frigorifero 24

Installazione

Installazione 25
Accensione 25

Istruzioni per l'uso

Regolazione della temperatura 26
Congelamento rapido 26
Inutilizzo prolungato 27
Sistema di autodiagnostica 27
L'allarme della porta 27
Produzione di ghiaccio 27
Sbrinamento 27
Distributore 28

Consigli sulla conservazione degli alimenti

Conservazione degli alimenti 30

Pulizia e manutenzione

Informazioni di carattere generale 31
Sostituzione della lampada 31
Pulizia dell'interno e dell´esterno 32

In caso di problemi

Inconvenienti e possibili cause 34

Inversione delle porte

Precauzioni 36
Inversione delle porte 36

Registrazione

Introduzione

Sul retro del frigorifero è apposta una targhetta sulla quale è indicato il numero di matricola. Si consiglia di trascrivere questo numero nello spazio sottostante, insieme agli altri dati richiesti. Si consiglia inoltre di conservare, spillandola a questa pagina, la ricevuta che comprova la data di acquisto.

Data di acquisto: : _____

Rivenditore: : _____

Indirizzo rivenditore: : _____

Recapito telefonico rivenditore: : _____

Modello:. : _____

Numero di matricola: : _____

Avvertenze importanti

Precauzioni

Il frigorifero deve essere installato in modo appropriato, seguendo tutte le istruzioni e le avvertenze riportate in questo manuale.

Evitare di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente tirandolo, dato che in questo caso si potrebbero danneggiare entrambi. Afferrare sempre la spina e sfilarla con cautela.

Quando si sposta il frigorifero si deve prestare la massima attenzione a non schiacciare o strappare il cavo di alimentazione.

Si raccomanda di evitare di toccare (in particolar modo se si hanno le mani umide o bagnate) le pareti interne del vano congelatore, dato che per effetto della temperatura estremamente bassa la pelle potrebbe "incollarsi" alla superficie ghiacciata.

Avvertenze importanti

Precauzioni

Prima di iniziare a pulire l'internonterno del frigorifero lo si deve sempre scollegare dalla presa di corrente.
Evitare di schiacciare, tirare o piegare eccessivamente il cavo di alimentazione, dato che in tal modo si potrebbe danneggiare l'isolante dei conduttori e provocare un cortocircuito.
Evitare di riporre all'interno del congelatore bottiglie tappate o altri contenitori chiusi ermeticamente, che potrebbero rompersi a causa dell'espandersi del contenuto.

Non modificare o estendere la lunghezza del cavo di alimentazione

Ciò può causare scosse elettriche o incendi.

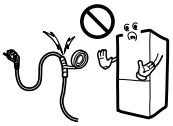

Evitare di utilizzare prolunghe o spine multiple

Il frigorifero deve essere collegato direttamente a rete, evitando di utilizzare spine multiple o cavi di prolunga.

Accessibilità della presa della corrente

La presa della corrente del frigorifero-freezer deve essere installata in una posizione facilmente accessibile nel caso di sconnessione di emergenza.

Il Rimontaggio del Cavo del Rifornimento

Se il cavo del rifornimento e'danneggiato, esso deve essere sostituito dal fornitore di relativo agente di servizio o di persona similmente qualificata per evitare un rischio.

Pericolo

Quando si dismette un vecchio frigorifero è opportuno smontare gli sportelli o rompere i loro blocchetti di chiusura, in modo che non si possano più agganciare: in questo modo si eviterà che dei bambini possano, per gioco, chiudersi all'interno del frigorifero. Per lo stesso motivo si consiglia di non estrarre le mensole, in modo da ridurre lo spazio disponibile all'interno.

Sostanze infiammabili

Evitare di riporre o di conservare nel frigorifero sostanze chimiche infiammabili o volatili, come ad esempio etere, alcool, benzene o solventi.

Messa a terra

Il frigorifero deve categoricamente essere collegato ad una linea di messa a terra. Nell'eventualità di un cortocircuito, questo tipo di collegamento riduce il rischio di folgorazione. Il frigorifero deve quindi essere collegato a rete esclusivamente per mezzo di una presa tripolare dotata di contatto di terra. Il mancato collegamento del frigorifero ad un sistema dotato di messa a terra può tradursi in un rischio per l'utente. Nel caso in cui si nutrano dei dubbi sull'efficienza del sistema di messa a terra, si dovrà consultare un elettricista qualificato.

⚠Avviso

- ⚠ Mantenere libere da qualsiasi ostruzione le feritoie di ventilazione dell'alloggiamento dell'elettrodomestico o struttura da incasso.
- ⚠ Per il scongelamento non usare dispositivi meccanici o mezzi per accelerare il processo diversi da quelli suggeriti dal fabbricante.
- ⚠ Non danneggiare il circuito del refrigerante.
- ⚠ Non usare apparecchiature elettriche all'interno degli scomparti di conservazione del cibo dell'elettrodomestico, a meno che non siano stati suggeriti dal fabbricante.
- ⚠ Il liquido refrigerante ed il gas di isolamento usati nel frigorifero richiedono procedure speciali per lo smaltimento. Quando è necessario procedere con lo smaltimento consultarsi con il tecnico dell'assistenza o altra persona qualificata.

Descrizione del frigorifero

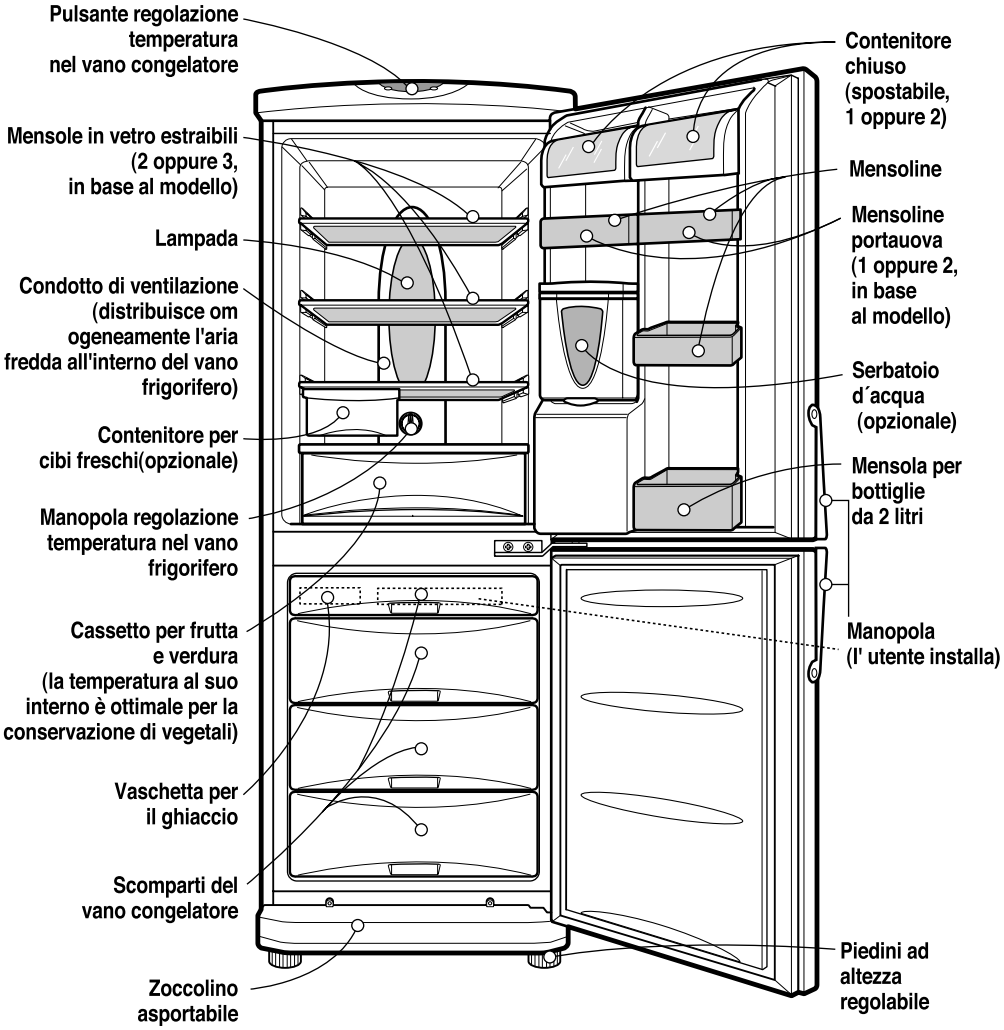
Pulsante regolazione temperatura nel vano congelatore
Mensole in vetro estraibili (2 oppure 3, in base al modello)
Lampada
Condotto di ventilazione (distribuisce om ogeneamente l'aria fredda all'interno del vano frigorifero)
Contenitore per cibi freschi(opzionale)
Manopola regolazione temperatura nel vano frigorifero
Cassetto per frutta e verdura (la temperatura al suo interno è ottimale per la conservazione di vegetali)
Vaschetta per il ghiaccio
Scomparti del vano congelatore
Zoccolino asportabile
Contenitore chiuso (spostabile, 1 oppure 2)
Mensoline
Mensoline portauova (1 oppure 2, in base al modello)
Serbatoio d´acqua (opzionale)
Mensola per bottiglie da 2 litri
Manopola (l' utente installa)
Piedini ad altezza regolabile

Attenzione

La dotazione del proprio modello di frigorifero può differire da quella indicata nell'illustrazione, che si riferisce ad una dotazione standard.

Installazione

1. Il frigorifero deve essere installato su una superficie perfettamente piatta, orizzontale e stabile, in una posizione in cui l'apertura degli sportelli non incontri alcun ostacolo.
2. Evitare di installare il frigorifero alla luce diretta del sole oppure in prossimità di stufe, caloriferi o altre sorgenti di calore.
3. Il frigorifero deve essere posizionato in modo tale che ne venga garantita una appropriata ventilazione.
4. Per mezzo dei piedini anteriori ad altezza regolabile si può livellare il frigorifero, in modo da compensare eventuali irregolarità del pavimento ed evitare possibili vibrazioni durante il funzionamento. Inoltre, per fare in modo che lo sportello si chiuda agevolmente da sé, la parte frontale del frigorifero dovrebbe essere più elevata di qualche millimetro rispetto alla parte posteriore. Per alzare la parte frontale si devono ruotare i piedini regolabili in senso antiorario ( ), mentre per abbassarla li si deve ruotare in senso orario ( ).
5. Prima di iniziare ad utilizzare il frigorifero si raccomanda di pulire accuratamente il suo interno, per rimuovere la polvere che vi si può essere eventualmente depositata durante l'assemblaggio, l'imballaggio e il trasporto.
6. Montare e posizionare tutte le mensole e i contenitori. Al fine di evitare eventuali danni durante il trasporto, tutti questi oggetti sono imballati separatamente.
7. Collegare la spina del cavo di alimentazione ad una presa di corrente alla quale non sono collegati altri elettrodomestici, al fine di evitare eventuali sovraccarichi di assorbimento elettrico.
8. Per garantire una corretta circolazione dell'aria attorno al frigorifero/ congelatore, prevedere uno spazio sufficiente a entrambi i lati e nella parte superiore pari ad almeno 5 cm dalla parete posteriore.

Accensione

Dopo che è stato collegato a rete e acceso, il frigorifero impiega circa 2~3 ore per raggiungere la normale temperatura d'esercizio: solo allora si può iniziare a riporvi bevande ed alimenti.
Se lo si spegne, si consiglia di attendere almeno 5 minuti prima di riaccenderlo nuovamente.

Regolazione della temperatura

Questo frigorifero prevede la possibilità di regolare separatamente la temperatura nel vano frigorifero e nel vano congelatore.

Vano frigorifero

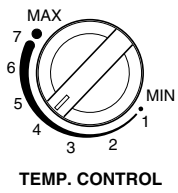

- Si consiglia di porre inizialmente questa manopola nella posizione contrassegnata dal numero "3" o dal numero "4", a metà corsa. Dopo circa 24 ore, quando la temperatura all'interno del vano frigorifero si è stabilizzata, si può impostare la regolazione desiderata.
- Per abbassare la temperatura all'interno del vano frigorifero si deve ruotare la manopola in senso orario, verso il numero "7" e l'indicazione "MAX". Se invece si desidera alzare la temperatura, la si deve ruotare in senso antiorario, verso il numero "1" e l'indicazione "MIN".

Vano congelatore

- Il pulsante per la regolazione della temperatura all'interno del vano congelatore si trova nella parte frontale superiore del frigorifero. Premendo questo pulsante si può selezionare, in sequenza, la temperatura desiderata. L'accensione dei cinque indicatori luminosi evidenzia il livello di temperatura che si è impostato: quando è acceso un solo indicatore la temperatura è più alta, mentre quando sono accesi tutti gli indicatori la temperatura è più bassa.

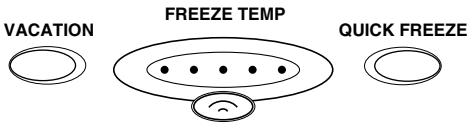

Congelamento rapido

- Questa funzione è particolarmente utile nel caso in cui si desideri congelare rapidamente una certa quantità di alimenti; per attivarla, si deve premere il pulsante "QUICK FREEZE", in modo da fare accendere il relativo indicatore luminoso. Dopo che sono trascorse circa 3 ore, la funzione di congelamento rapido viene disattivata automaticamente, e viene ripristinato il normale funzionamento del frigorifero. Se si desidera che la funzione di congelamento rapido venga disattivata prima che siano trascorse le 3 ore, si deve premere nuovamente il pulsante "QUICK FREEZE", in modo da fare spegnere il relativo indicatore luminoso.

Inutilizzo prolungato

E si prevede di non utilizzare il frigorifero per un periodo relativamente prolungato (ad esempio quando ci si reca in vacanza) ma non per questo lo si vuole spegnere e svuotare, si può attivare il funzionamento a basso regime: in questo modo, il consumo di energia elettrica verrà ridotto al minimo. Per attivare il funzionamento a basso regime si deve premere il pulsante "VACATION", in modo da fare accendere il relativo indicatore luminoso, e per disattivarlo e ripristinare il normale funzionamento del frigorifero lo si deve premere nuovamente, in modo da fare spegnere l'indicatore luminoso. Per ridurre ulteriormente il consumo di energia elettrica in caso di inutilizzo prolungato, si può portare la manopola "TEMP. CONTROL" di regolazione della temperatura del vano frigorifero in posizione "MIN".

Sistema di autodiagnostica

Questo frigorifero è dotato di un sistema di autodiagnostica, che rileva eventuali anomalie nel funzionamento. Se si ritiene che il frigorifero sia guasto, o che il suo funzionamento sia anomalo, si deve premere il pulsante di regolazione della temperatura del vano congelatore.
-Se in questo modo si seleziona un diverso livello di temperatura (gli indicatori luminosi si accendono o si spengono in sequenza), significa che il sistema di autodiagnostica non ha rilevato alcuna anomalia.
-Se gli indicatori luminosi non si accendono né si spengono, si deve interpellare al più presto un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato. Il frigorifero deve essere lasciato acceso e, per non compromettere la conservazione degli alimenti al suo interno, é opportuno evitare di aprire gli sportelli

L'allarme della porta

Quando la porta di frigo e' rimasta aperta per un momento, L'allarme suona.

Produzione di ghiaccio

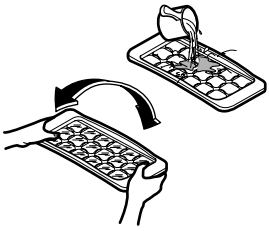

- Per preparare del ghiaccio si deve riempire d'acqua sino quasi al bordo l'apposita vaschetta, che dovrà poi essere collocata nello scomparto del congelatore.
- Per fare in modo che il ghiaccio venga prodotto rapidamente, premere il pulsante "QUICK FREEZE".
- Per estrarre i cubetti di ghiaccio dalla vaschetta si può impugnare quest'ultima alle estremità e torcerla delicatamente.

Suggerimento

Per estrarre più facilmente i cubetti di ghiaccio si può tenere per qualche secondo la vaschetta sotto l'acqua corrente.

Sbrinamento

Lo sbrinamento viene effettuato automaticamente, senza che sia necessario alcun intervento da parte dell'utente. La condensa viene accumulata sul piatto di evaporazione, situato nella parte posteriore bassa del frigorifero, e asciuga spontaneamente.

Distributore (opzionale)

Features

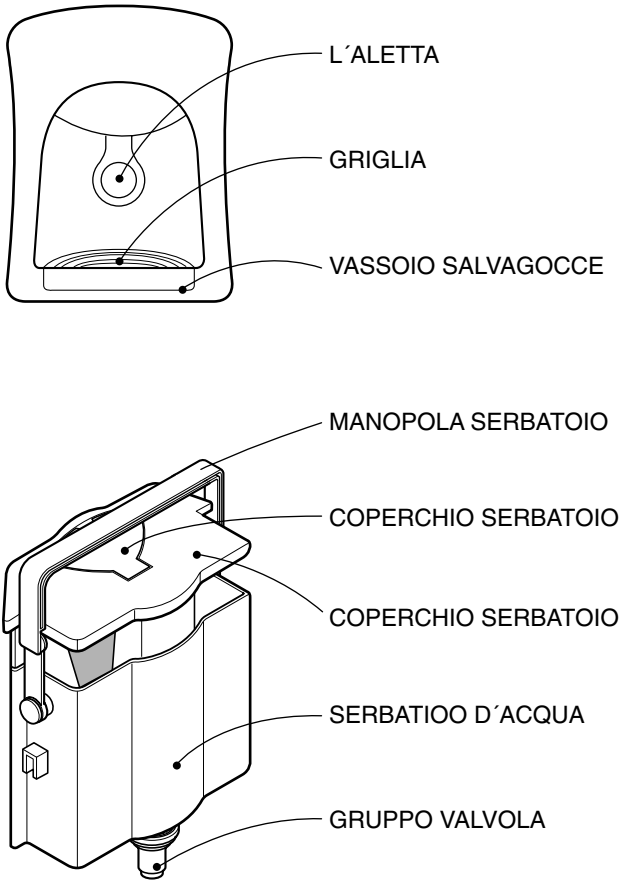

Installazione

Assemblare il GRUPPO VALVOLA dopo averlo correttamente regolato con il FORO PORTA.

Riempimento del SERBATOIO D'ACQUA

1. Dopo aver girato indietro la MANOPOLA del serbatoio con il SERBATOIO D'ACQUA installato alla PORTA, aprire il COPERCHIO SERBATOIO (PICCOLO) e poi versare l'acqua utilizzando un bricco, ecc.
   * Versare l'acqua guardando il vetro trasparente frontale del SERBATOIO D'ACQUA.
   * Si possono versare fino a 4.5ℓ di acqua
2. Premere e fissare il COPERCHIO SERBATOIO (PICCOLO).
3. Dopo aver versato l'acqua minerale, fissare la MANOPOLA SERBATOIO nella corretta posizione.

PER BERE

1. Premere l'aletta di distribuzione con un bicchiere.
2. Premendo l'aletta, viene erogata acqua nel bicchiere.
3. Rimovendo lentamente il bicchiere dall'aletta, l'acqua smette di scendere.

Attenzione

Non usare altre bevande (latte, succhi, bevande gassate, ecc), ma solo acqua di fonte. Soprattutto, non usare bevande con polveri (possono verificarsi danni).

Conservazione degli alimenti

- Si consiglia di non conservare a lungo nel frigorifero quegli alimenti che non tollerano la bassa temperatura, come ad esempio banane, meloni o ananas.
- Prima di riporre in frigorifero le bevande o i cibi caldi li si deve lasciare raffreddare a temperatura ambiente. In caso contrario, all'interno dello scomparto si potrebbe innalzare eccessivamente la temperatura, con conseguenze dannose sia sulla conservazione degli altri alimenti che sul consumo di energia elettrica.
- Gli alimenti dovrebbero sempre essere riposti in contenitori sigillati o coperti con pellicola trasparente, in modo da mantenere a lungo sia la freschezza che il contenuto naturale di umidità.
- Al fine di rendere più uniforme la temperatura all'interno del vano frigorifero, non si devono ostruire le bocchette di circolazione dell'aria fredda.
- Si raccomanda di evitare di aprire spesso o di tenere aperto a lungo lo sportello. In caso contrario, all'interno degli scomparti si verificherebbe un innalzamento della temperatura, che potrebbe compromettere la conservazione degli alimenti e provocare un aumento del consumo di energia elettrica.
- Si consiglia di non accumulare alimenti o contenitori accanto alla manopola di regolazione della temperatura, in modo da non ostacolarne il controllo e l'utilizzazione.
- Evitare di riporre all'interno del frigorifero una quantità di alimenti tale da impedire che lo sportello si chiuda bene.
- Evitare di riporre all'interno del congelatore bottiglie tappate o altri contenitori chiusi ermeticamente, che potrebbero rompersi a causa dell'espandersi del contenuto.
- Si raccomanda di evitare di ricongelare alimenti che sono già stati scongelati, al fine di non comprometterne l'aroma ed il contenuto di sostanze nutritive.

Attenzione

Se il frigorifero viene installato in un luogo particolarmente caldo e umido, sulle sue pareti esterne si può formare della condensa, che dovrà essere asciugata periodicamente con un panno morbido o una spugnetta. La formazione di condensa non è, in questo caso, sintomo di malfunzionamento del frigorifero.

Informazioni di carattere generale

In caso di interruzione di corrente

- Se si evita per quanto possibile di aprire gli sportelli, in modo che all'interno degli scomparti vengano mantenute temperature sufficientemente basse, un'interruzione di corrente della durata di 1~2 ore non ha alcuna conseguenza sulla conservazione degli alimenti.

In caso di trasporto o di trasloco

- Fissare adeguatamente tutte le parti interne, oppure estrarle e trasportarle separatamente.
- Avvitare completamente i piedini ad altezza regolabile, in modo da evitare che possano rigare il pavimento o che si danneggino.

Dispositivo anticondensa

- Il dispositivo anticondensa è posizionato sul frontale del frontale, in corrispondenza delle battute degli sportelli.
- Un eventuale leggero riscaldamento delle superfici esterne del frigorifero (in particolar modo subito dopo la sua accensione) può essere provocato dal dispositivo anticondensa, che previene la formazione di brina e condensa all'interno degli scomparti.

Sostituzione della lampada

1. Scollegare il cavo di alimentazione del frigorifero dalla presa di corrente.
2. Rimuovere le mensole estraibili dall'interno del vano frigorifero.
3. Fare leva con la punta di un cacciavite a testa piatta sotto la parte inferiore del coperchio della lampada, e sganciarlo con cautela tirandolo verso l'esterno.
4. Svitare la lampada, ruotandola in senso antiorario.
5. Avvitare una nuova lampada e ripetere, al contrario, la procedura di smontaggio del coperchio.
   La lampada nuova deve essere di tipo identico a quella sostituita.

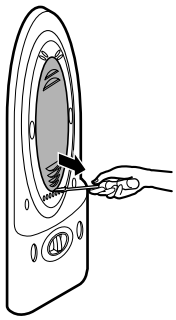

Pulizia dell'interno e dell'esterno

Prima di pulire il frigorifero

Accertarsi che sia scollegato dalla presa di corrente.

Pulizia dell'esterno

Pulire con una spugnetta o con un panno morbido, leggermente inumiditi in una soluzione di acqua tiepida e detergente neutro, quindi sciacquare e asciugare accuratamente.

Pulizia dell'interno

La pulizia di tutte le superfici interne deve essere effettuata con una certa frequenza. Pulire con una spugnetta o con un panno morbido, leggermente inumidito in una soluzione di acqua tiepida e bicarbonato di soda (nella proporzione di due cucchiai ogni mezzo litro), quindi sciacquare e asciugare accuratamente.

Al termine della pulizia

Controllare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato e reinserire la spina nella presa di corrente.

Pericolo

In nessun caso si dovranno utilizzare, per la pulizia, detersivi in polvere ad azione abrasiva, pagliette metalliche, detergenti dall'azione particolarmente aggressiva o solventi, che potrebbero rovinare irrimediabilmente le superfici.

GRIGLIA e VASSOIO SALVAGOCCE

1. Dopo aver rimosso la parte PERFORATA della GRIGLIA con un dito, tirare fuori lentamente il VASSOIO SALVAGOCCE.
2. Dopo aver svuotato l'acqua dal VASSOIO SALVAGOCCE, pulire e risciacquare la GRIGLIA e il VASSOIO SALVAGOCCE.
3. Asciugare l'umidità attorno alla PORTA e al VASSOIO SALVAGOCCE utilizzando un panno pulito.

Distributore esterno

Asciugare l'umidità, ecc esternamente al distributore e sull'aletta del distributore utilizzando un panno.

Serbatoio d'acqua

1. Sollevare il SERBATOIO D'ACQUA premendo la LEVA di fissaggio posta alla base del SERBATOIO D'ACQUA e rimuoverlo.
2. Dopo aver rimosso il COPERCHIO del SERBATORIO (GRANDE), pulire e risciacquare bene le parti interna ed esterna del SERBATOIO D'ACQUA utilizzando un detergente neutro.

Coperchi serbatoio (grande e piccolo)

Pulire e risciacquare bene i coperchi del serbatoio (grande e piccolo) utilizzando un detergente neutro.

Soprattutto è consigliabile pulire la parte del COPERCHIO SERBATOIO con la scanalatura utilizzando uno spazzolino.

Gruppo valvola

Pulire e risciacquare bene il GRUPO VALVOLA utilizzando uno spazzolino. Pulire movendo la parte bassa del gruppo valvola. Fissare sempre il sigillo in gomma, spostato per pulire la zona di posizionamento (potrebbero verificarsi perdite d'acqua).

Se si presentassero i problemi sotto elencati, prima di interpellare il servizio di Assistenza Tecnica si potrà provare a mettere in atto i possibili rimedi che vengono di volta in volta suggeriti.

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE
Il frigorifero non funziona	• Il frigorifero è stato inavvertitamente scollegato dalla presa di corrente. Ricollegarlo alla presa. • Il fusibile della linea a cui è collegato il frigorifero è bruciato. • Sostituire il fusibile. • L'erogazione della corrente elettrica è stata interrotta. Controllare che le lampade dell'ambiente in cui è installato il frigorifero si accendano.
La temperatura d'esercizio non è sufficientemente bassa	• La regolazione della temperatura non è stata impostata correttamente. • Il frigorifero è vicino ad una fonte di calore. • La temperatura ambientale è molto elevata. • Si sono aperti troppo frequentemente gli sportelli. • Negli scomparti si è riposto un notevole quantitativo di alimenti, che impedisce la corretta chiusura degli sportelli o che ostruisce le bocchette di circolazione dell'aria fredda.
Il frigorifero produce rumori anomali	• La superficie su cui è posizionato non è adeguatamente stabile o piana. Provare a regolare l'altezza dei piedini, in modo da stabilizzarlo. • Sul pannello superiore si sono appoggiati degli oggetti che vibrano.
I cibi sono ricoperti da uno spesso strato di ghiaccio	• Non si sono chiusi bene gli sportelli. • Si sono lasciati aperti troppo a lungo gli sportelli.
Sul mobile si forma della condensa	• L'umidità ambientale è molto elevata. Asciugare la condensa con un panno morbido e asciutto, o con una spugnetta.

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE
All'interno del frigorifero si forma della condensa	• Si sono aperti troppo frequentemente o troppo a lungo gli sportelli. • L'uimidità ambientale è molto elevata.
All'interno del frigorifero si avvertono odori sgradevoli	• Vi si sono riposti degli alimenti dall'odore particolarmente forte (ad esempio formaggi o melone), in contenitori non sigillati. • Le superfici interne non sono pulite.
Gli sportelli non si chiudono	• All'interno dei vani si è riposta una quantità eccessiva di alimenti. Ridisporre gli alimenti, in modo che non impediscano la chiusura degli sportelli. • Il frigorifero non è livellato. Regolare i piedini, alzando la parte frontale di qualche millimetro rispetto a quella posteriore. • Il pavimento non è in piano, oppure è instabile. Regolare i piedini in modo da compensare le eventuali irregolarità del pavimento.
Le lampade di illuminazione dei vani non funzionano	• Il frigorifero è stato inavvertitamente scollegato dalla presa di corrente, o l'erogazione della corrente elettrica è stata interrotta. • La lampada è bruciata, e deve essere sostituita.

SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE OBSOLETE

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Inversione delle porte

Il frigorifero è progettato con porte reversibili in modo che possano essere aperte da sinistra destra a seconda della cucina.

Precauzioni

1. Prima di invertire le porte, togliere tutti gli alimenti e gli accessori come ripiani e vassoi non fissati dal frigorifero/congelatore.
2. Utilizzare una chiave per stringere o togliere il bullone.
3. Non piegare il frigorifero per appoggiarlo sul pavimento: ciò potrebbe causare problemi.
4. Fare attenzione a non far cadere le porte durante il montaggio o lo smontaggio.

Inversione delle porte

1. Rimuovere le VITI ❸ dopo aver tolto il CAPPUCCIO ❷ dal lato destro della MANIGLIA ❶ del frigorifero. Togliere 2 VITI ❸ dalla parte inferiore della MANIGLIA ❶ del frigorifero. È anche possibile smontare la MANIGLIA ❺ del congelatore nello stesso modo della MANIGLIA ❶ del frigo .

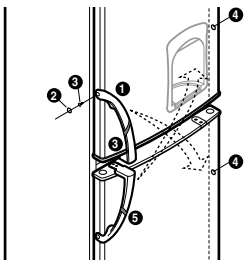

2. Togliere la vite ❼ e il coperchio ❻ e spostare il cappuccio del coperchio ❽. Togliere la vite ❾ A cerniera a L ❿ e il perno ⓫. Togliere la porta del frigorifero ㉖ e spostare la posizione del cappuccio ⓬. Spostare la posizione della staffa ⓭ e della vite ⓮ della porta

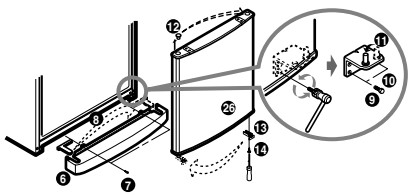

3. Togliere il bullone ⓯ e la cerniera a C ⓰ e la porta del frigo ⓱. Spostare la posizione del cappuccio ⓲. Spostare la posizione della staffa ㉒ e della vite ㉑ della porta.

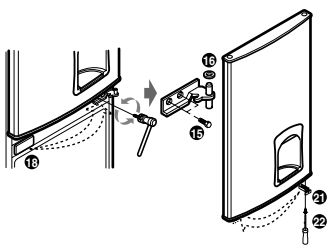

4. Spostare la posizione del perno della cerniera a U e il cappuccio ⑲, il coperchio superiore ⑳. Montare la porta del frigo ⑰. Montare la cerniera a C ⑯ e il bullone ⑮. Montare la porta ㉖ . Montare la cerniera a L ⑩ e il bullone ❾. Montare il coperchio inferiore ❻ e la vite ❼.

5. Montare le MANIGLIE ❺ sulla porta esistente del frigo, in corrispondenza del vano frigorifero. Regolare la parte inferiore delle MANIGLIE nella scanalatura e stringere le 2 viti ❸ dopo aver tolto il CAPPUCCIO ㉗ . Dopo aver stretto le VITI nella parte laterale della PORTA del vano frigorifero, premere e inserire il cappuccio ❷. Inserire il CAPPUCCIO ❹ nel foro in cui è stata installata la MANIGLIA ❶. Le MANIGLIE ❶ del vano congelatore vengono montate nello stesso modo.

6. Fissare nel punto in cui la MANIGLIA ❶, ❺ è stata installata usando il CAPPUCCIO ㉗ tolto in fase di installazione iniziale.

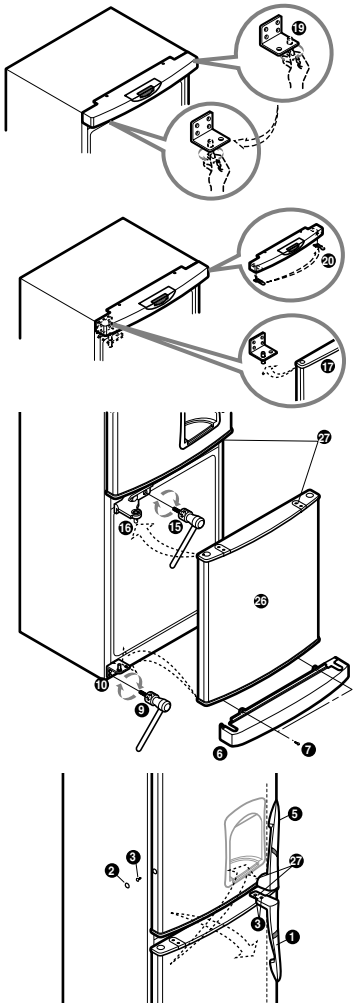

Nota

L'inversione delle porte non è coperta da garanzia.

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή

Εγγραφή 40
Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας 40
Αναγνώριση των Μερών 42

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση 43
Έναρξη 43

Λειτουργία

Έλεγχος Θερμοκρασίας 44
Ταχεία Ψύξη 44
Vacation (Διακοπές) 45
Αυτόματος Έλεγχος 45
Προειδοποιητικό Σήμα Πόρτας 45
Παραγωγή Πάγου 45
Απόψυξη 45
Παροχή νερού 46

Προτάσεις για την φύλαξη τροφίμων

Φύλαξη Τροφίμων 48

Φροντίδα και Συντήρηση

Γενικές Πληροφορίες 49
Αντικατάσταση Λαμπτήρα 49
Καθαρισμός 50

Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων

Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων 52

Για να Αντιστρέψετε τις Πόρτες

Προφύλαξη 54
Πως να αντιστρέψετε τις πόρτες 54

Εγγραφή

Εισαγωγή

Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός για αυτήν την συσκευή και δεν είναι διαθέσιμος σε τρίτους. Θα πρέπει να καταγράψετε εδώ τις απαιτούμενες πληροφορίες και να κρατήσετε τον οδηγό αυτό ως πόνιμο αρχείο της αγοράς. Συρράψτε εδώ την απόδειξη.

Ημερομηνία Αγοράς : _____

Αντιπρόσωπος πώλησης : _____

Διεύθυνση αντιπροσώπου : _____

Αριθμός Τηλεφώνου αντιπροσώπου: _____

Αριθμός Μοντέλου : _____

Σειριακός αριθμός : _____

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

Προφυλάξεις

Ο ψυγειοκαταψύκτης αυτός πρέπει να εγκατασταθεί σωστά και να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης πριν χρησιμοποιηθεί.

Μην βγάζετε από την πρίζα τον ψυγειοκαταψύκτη τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Να πιάνετε γερά το βύσμα και να το τραβάτε από την πρίζα σταθερά.

Όταν μετακινείτε τη συσκευή από τον τοίχο, προσέξτε να μην πατήσετε ή φθείρετε με οποιονδήποτε τρόπο το καλώδιο τροφοδοσίας.

Όταν θέσετε σε λειτουργία τον ψυγειοκαταψύκτή σας, μην ακουμπάτε την κρύα επιφάνεια του καταψύκτη, ιδιαίτερα όταν τα χέρια σας είναι υγρά ή βρεγμένα. Το δέρμα σας μπορεί να κολλήσει στις υπερβολικά κρύες αυτές επιφάνειες.

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

Προφυλάξεις

Βγάλτε το ψυγείο από την πρίζα πριν καθαρίσετε τον ψυγειοκαταψύκτη. Ποτέ μην προκαλείτε φθορά, λυγίζετε υπερβολικά, τραβάτε ή στρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας καθώς η βλάβη του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην τοποθετείτε ποτέ γυάλινα αντικείμενα στον καταψύκτη γιατί μπορεί να σπάσουν όταν το περιεχόμενο παγώσει.

Μην τροποποείσετε ή μην επεκτείνεται το μήκος του ηλεκτρικού καλωδίου

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

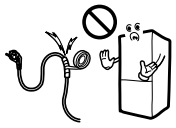

Μην χρησιμοποιήσετε προέκταση καλωδίου

Αν είναι δυνατόν, συνδέστε τον ψυγειοκαταψύκτη μόνο του στην πρίζα χωρίς άλλες οικιακές συσκευές για να μην προκληθεί υπερφόρτωση.

Πρόσβαση στην Πρίζα

Η πρίζα του ψυγειοκαταψύκτη πρέπει να βρίστεται σε εύκολα προσβάσιμη θέση έτσι ώστε να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα σε περίπτωση ανάγκης.

Αντικατάσταση καλωδίου τροφοδοσίας

Αν προκληθεί βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ή κάποιο άλλο παρόμοια εξουσιοδοτημένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου εξίσου αρμόδιο άτομο, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι βλάβες.

Κίνδυνος

Κίνδυνος εγκλωβισμού παιδών
Πριν πετάξετε το παλιό ψυγείο ή καταψύκτη:
Βγάλτε τις πόρτες.
Αφήστε τα ράφια στη θέση τους έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να σκαρφαλώσουν εύκολα μέσα.

Μην φυλάσσετε

Μην φυλάσσετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά ή αέρια κοντά σε αυτή ή άλλη συσκευή.

Γείωση

Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας ένα καλώδιο διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα. Για να αποφύγετε πιθανές ηλεκτροπληξίες, η συσκευή αυτή πρέπει να γειωθεί. Η λανθασμένη χρήση της πρίζας γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Συμβουλευτείτε ένα ειδικό ηλεκτρολόγο ή τεχνικό αν οι οδηγίες γείωσης δεν είναι απόλυτα κατανοητές, ή αν έχετε αμφιβολίες για το αν η συσκευή έχει γειωθεί σωστά.

⚠ Προειδοποίηση

⚠ Μην κλείνετε τις διόδους εξαερισμού στο προστατευτικό περίβλημα της συσκευής ή στον κύριο όγκο του.
⚠ Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης.
⚠ Μην καταστρέψετε το κύκλωμα ψύξης.
⚠ Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στις θέσεις αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός και αν είναι του τύπου που προτείνει ο κατασκευαστής.
⚠ Το ψυκτικό και το μονωτικό αέριο εμφύσησης που χρησιμοποιούνται στη συσκευή απαιτούν ιδιαίτερη διαδικασία διάθεσης. Αν χρειαστεί κάτι τέτοιο, θα ήταν καλό να συμβουλευτείτε τους τεχνικούς του εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ή κάποιο εξίσου αρμόδιο άτομο.

Αναγνώριση των Μερών

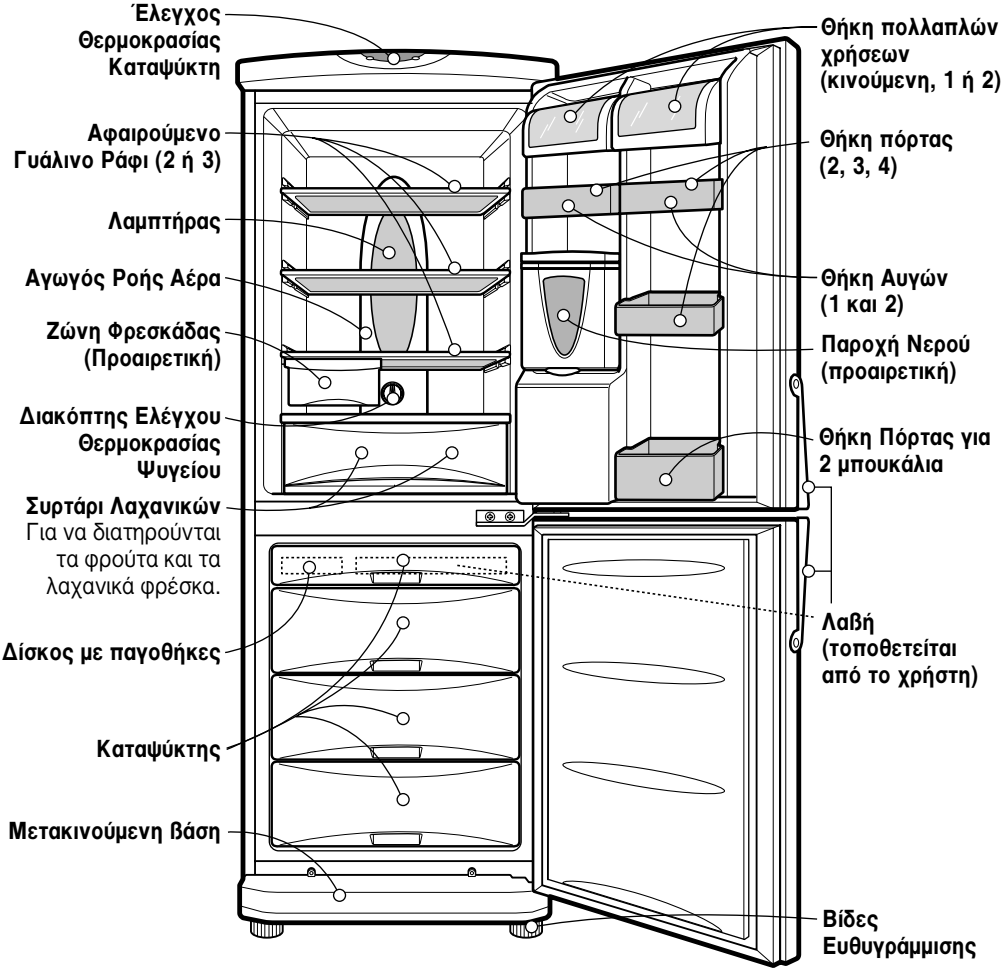

Σημείωση

Αν δείτε ότι κάποια εξαρτήματα λείπουν από τη συσκευή σας, μπορεί να είναι εξαρτήματα άλλων μοντέλων.

Εγκατάσταση

1. Επιλέξτε μια καλή θέση.
   Τοποθετείστε τον ψυγειοκαταψύκτη σας σε μέρος εύκολο να χρησιμοποιηθεί.
2. Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής κοντά σε πηγές θερμότητας, την απευθείας έκθεση στον ήλιο ή την υγρασία.
3. Γύρω από τον ψυγειοκαταψύκτη πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα έτσι ώστε να λειτουργεί κανονικά.
4. Για να αποφύγετε τους κραδασμούς, η συσκευή πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη.
   Αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τις βίδες ευθυγράμμισης έτσι ώστε να αντισταθμίσετε το ανώμαλο δάπεδο.
   Η μπροστινή θα πρέπει να είναι ελαφρώς ψηλότερα από την πίσω έτσι ώστε να κλείνει η πόρτα.
   Οι βίδες ευθυγράμμισης βιδώνουν προς τα δεξιά ( ) για να σηκωθεί η συσκευή, και προς τα αριστερά ( ) για χαμηλώσει.
5. Καθαρίστε όλες τις επιφάνειες του ψυγειοκαταψύκτη σας και ιδιαίτερα τη σκόνη που συσσωρεύτηκε κατά τη μεταφορά.
6. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα όπως τη παγοθήκη, κτλ. στην σωστή τους θέση. Είναι συσκευασμένα όλα μαζί έτσι ώστε να μην καταστραφούν κατά τη μεταφορά.
7. Συνδέστε το καλώδιο με την πρίζα. Μην συνδέσετε το ψυγείο μαζί με άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα.
8. Για να εξασφαλίσετε την σωστή κυκλοφορία του αέρα σε συντήρηση και κατάψυξη παρακαλείσθε να αφήνετε χώρο και στις δύο πλευρές καθώς και στο επάνω μέρος τους ψυγείου και να κρατάτε τουλάχιστον 2 ίντσες (5cm)απόσταση από τον πίσω τοίχο και το ψυγείο σας

Έναρξη

Όταν τοποθετήσετε τον ψυγειοκαταψύκτη σας, αφήστε τον 2-3 ώρες σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας πριν το γεμίσετε με φρέσκα ή κατεψυγένα τρόφιμα.
Αν αποσυνδεθεί από το ρεύμα, περιμένετε 5 λεπτά πριν το θέσετε πάλι σε λειτουργία.
Ο ψυγειοκαταψύκτης σας είναι έτοιμος να χρησιμοποιηθεί.

Εγκατάσταση

1. Επιλέξτε μια καλή θέση.
   Τοποθετείστε τον ψυγειοκαταψύκτη σας σε μέρος εύκολο να χρησιμοποιηθεί.
2. Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής κοντά σε πηγές θερμότητας, την απευθείας έκθεση στον ήλιο ή την υγρασία.
3. Γύρω από τον ψυγειοκαταψύκτη πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα έτσι ώστε να λειτουργεί κανονικά.
   Εάν ο ψυγειοκαταψύκτης σας είναι εντοιχισμένος, αφήστε τουλάχιστον 5 εκ. κενό από πάνω.
4. Για να αποφύγετε τους κραδασμούς, η συσκευή πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη.
   Αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τις βίδες ευθυγράμμισης έτσι ώστε να αντισταθμίσετε το ανώμαλο δάπεδο.
   Η μπροστινή θα πρέπει να είναι ελαφρώς ψηλότερα από την πίσω έτσι ώστε να κλείνει η πόρτα.
   Οι βίδες ευθυγράμμισης βιδώνουν προς τα δεξιά ( ) για να σηκωθεί η συσκευή, και προς τα αριστερά ( ) για χαμηλώσει.
5. Καθαρίστε όλες τις επιφάνειες του ψυγειοκαταψύκτη σας και ιδιαίτερα τη σκόνη που συσσωρεύτηκε κατά τη μεταφορά.
6. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα όπως τη παγοθήκη, κτλ. στην σωστή τους θέση. Είναι συσκευασμένα όλα μαζί έτσι ώστε να μην καταστραφούν κατά τη μεταφορά.
7. Συνδέστε το καλώδιο με την πρίζα. Μην συνδέσετε το ψυγείο μαζί με άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα.

Έναρξη

Όταν τοποθετήσετε τον ψυγειοκαταψύκτη σας, αφήστε τον 2-3 ώρες σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας πριν το γεμίσετε με φρέσκα ή κατεψυγένα τρόφιμα.
Αν αποσυνδεθεί από το ρεύμα, περιμένετε 5 λεπτά πριν το θέσετε πάλι σε λειτουργία.
Ο ψυγειοκαταψύκτης σας είναι έτοιμος να χρησιμοποιηθεί.

Έλεγχος Θερμοκρασίας

Ο ψυγειοκαταψύκτης σας έχει δύο διακόπτες που σας επιτρέπουν να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία στο ψυγείο και στον ψυγειοκαταψύκτη.

ΨΥΓΕΙΟ

- Αρχικά ρυθμίστε το διακόπτη ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ στο 4. Στη συνέχεια ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο κάθε τμήμα ξεχωριστά όπως επιθυμείτε.

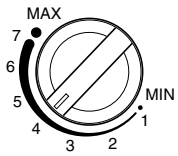

TEMP. CONTROL

- Αν θέλετε ελαφρώς υψηλότερη ή χαμηλότερη θερμοκρασία στο εσωτερικό, γυρίστε το διακόπτη προς το MIN ή το MAX αντίστοιχα. Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή, γυρίστε το διακόπτη ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ στο MIN.

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

- Ο έλεγχος της θερμοκρασίας γίνεται από το πάνω μέρος του ψυγειοκαταψύκτη. Ρυθμίστε αρχικά τη θερμοκρασία του καταψύκτη στη μεσαία κλίμακα. Πατώντας το κουμπί FREEZE TEMP, μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία του Καταψύκτη σύμφωνα με τις ενδείξεις των αναμμένων λαμπτήρων. (η ρύθμιση γίνεται σε πέντε στάδια, όταν είναι αναμμένοι και οι πέντε λαμπτήρες έχουμε τη χαμηλότερη θερμοκρασία).
- Όταν θέτετε σε λειτουργία τον ψυγειοκαταψύκτη ή το συνδέετε με το ρεύμα, η θερμοκρασία αυτόματα ρυθμίζεται στη μεσαία κλίμακα.

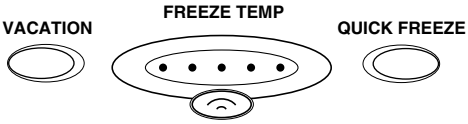

ΤΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

- Η λειτουργία αυτή χρησιμοπνιείται όταν θέλετε να καταψύξετε τα τρόφιμα γρήγορα. Πατήστε το κουμπί «QUICK FREEZE» μία φορά, και η ταχεία ψύξη θα ξεκινήτει όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία.
Η λειτουργία ταχείας ψύξης διαρκεί 3 ώρες.
Όταν η λειτουργία αυτή ολοκληρωθεί, αυτόματα επιστρέφει στη φυσιολογική λειτουργία του.
Αν θέλετε να σταματήσετε τη λειτουργία ταχείας ψύξης, πατήστε άλλη μία φορά το κουμπί "QUICK FREEZE", η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει, η λειτουργία διακόπτεται και το ψυγείο επανέρχεται στη φυσιολογική του λειτουργία.

«Vacation» (Διακοπές)

Με τη λειτουργία αυτή ο ψυγειοκαταψύκτης λειτουργεί εξοικονομώντας ενέργεια, το οποίο είναι χρήσιμο όταν λείπετε σε διακοπές καθώς μειώνει την κατανάλωση ενέργειας όσο το δυνατόν περισσότερο.
Πατώντας το κουμπί «VACATION», το σύστημα τίθεται σε λειτουργία όταν ανάψει ο λαμπτήρας ON και διακόπτεται αν ξαναπατήσετε το κουμπί.
Για καλύτερα αποτελέσματα, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο MIN.

Αυτόματος Έλεγχος

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ελέγξετε διάφορα λειτουργικά προβλήματα. Αν πιστεύετε ότι έχετε κάποιο πρόβλημα με τον ψυγειοκαταψύκτη σας, τότε πατήστε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας.
- Εάν οι ενδεικτικές λυχνίες ανεβοκατεβαίνουν, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον ψυγειοκαταψύκτη σας.
- Εάν οι ενδεικτικές λυχνίες δεν ανεβοκατεβαίνουν, τότε χωρίς να αποσυνδέσετε το ψυγείο καλέστε το πλησιέστερο τεχνικό τμήμα.

Προειδοποιητικό Σήμα Πόρτας

Αν αφήσετε την πόρτα του ψυγείου ανοικτή για λίγο, ηχεί προειδοποιητικό σήμα.

Παραγωγή Πάγου

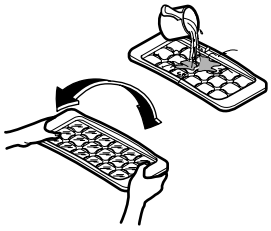

- Για να φτιάξετε παγάκια, γεμίστε την παγοθήκη έως την ενδεικνυόμενη στάθμη και τοποθετήστε την στην κατάψυξη.
- Αν επιθυμείτε παγάκια σε σύντομο χρονικό διάστημα, πιέστε το πλήκτρο με την ένδειξη 'QUICK FREEZE' (γρήγορη κατάψυξη).
- Για να βγάλετε τα παγάκια από την παγοθήκη, κρατήστε την από τα άκρα και στρέψτε ελαφρά.

Συμβουλή

Για να βγάλετε τα παγάκια ευκολότερα, πριν στρέψετε την παγοθήκη, κρατήστε την για λίγο κάτω από το νερό.

Απόψυξη

Η απόψυξη γίνεται αυτόματα. Το νερό της απόψυξης τρέχει στο δίσκο εξάτμισης και εξατμίζεται αυτόματα.

Παροχή νερού (προαιρετική)

Χαρακτηριστικά

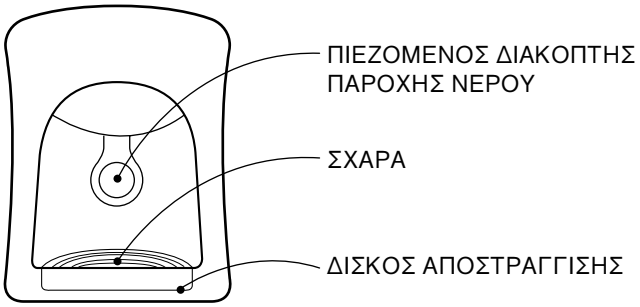

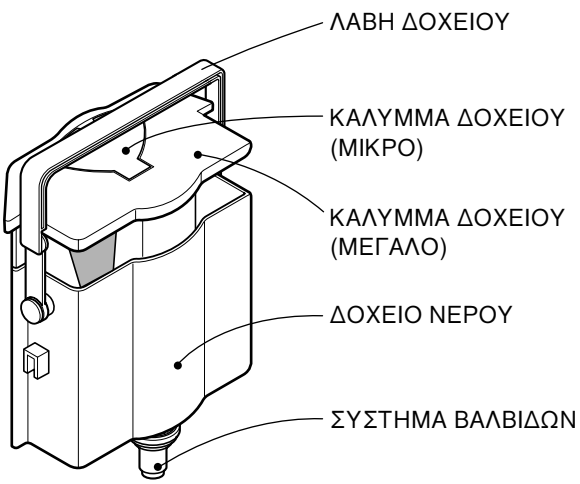

Εγκατάσταση

Παρακαλούμε συναρμολογήστε το ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ αφού προηγουμένως το ρυθμίσετε σωστά με βάση μία ΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ.

Γέμισμα του ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

1. Αφού στρέψετε την ΛΑΒΗ προς τα πίσω ενώ το ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ βρίσκεται ακόμα πάνω στην ΠΟΡΤΑ, ανοίξτε το ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ του δοχείου και στη συνέχεια γεμίστε το χρησιμοποιώντας ένα μπρίκι ή ένα άλλο δοχείο.
   * Ενώ γεμίζετε το δοχείο, παρακολουθήστε τη στάθμη του νερού από το ειδικό γυάλινο παραθυράκι στο μπροστινό μέρος του ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ.
   * Η χωρητικότητα του δοχείου είναι έως και 4,5l.
2. Πιέστε και ασφαλίστε το ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ.
3. Αφού γεμίσετε με νερό της βρύσης, τοποθετήστε την ΛΑΒΗ του δοχείου στη θέση του.

Για να πιείτε

1. Πιέστε τον πιεζόμενο διακόπτη παροχής νερού με ένα ποτήρι.
2. Πιέζοντας τον διακόπτη, ρέει νερό από το δοχείο.
3. Απομακρύνετε το ποτήρι από τον διακόπτη αργά ούτως ώστε να μη χυθεί νερό.

Προσοχή

Μην χρησιμοποιείτε άλλα ποτά (γάλα, χυμούς, ανθρακούχα αναψυκτικά κτλ) εκτός από νερό της βρύσης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτά που περιέχουν αιώρημα, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη.

Φύλαξη τροφίμων

- Μην τοποθετείτε στο ψυγείο τρόφιμα τα οποία χαλάνε εύκολα σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπως η μπανάνα και το πεπόνι.
- Περιμένετε να κρυώσουν οι ζεστές τροφές πριν τις φυλάξετε. Η τοποθέτηση ζεστού φαγητού στον ψυγειοκαταψύκτη μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των άλλων τορφίμων και να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερους λογαριασμούς ρεύματος.
- Χρησιμοποιείτε δοχεία με καπάκι για τη φύλαξη των τροφίμων.
  Αυτό εμποδίζει την εξάτμιση της υγρασίας και επιτρέπει στα τρόφιμα να διατηρήσουν τη γεύση τους και τα θρεπτικά τους συστατικά.
- Μην φράσσετε με τρόφιμα τις οπές εξαερισμού. Η ομαλή κυκλοφορία ψυχρού αέρα διατηρεί τη θερμοκρασία του ψυγειοκαταψύκτη σταθερή.
- Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα. Όταν γίνεται αυτό επιτρέπεται η είσοδος θερμού αέρα στον ψυγειοκαταψύκτη και προκαλείται άνοδος της θερμοκρασίας.
- Για την εύκολη ρύθμιση της θερμοκρασίας, μην τοποθετείτε τρόφιμα κοντά στον διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας.
- Μην τοποθετείτε μεγάλο αριθμό τροφίμων στο ράφι της πόρτας καθώς η πόρτα ενδέχεται να μην κλείνει σωστά.
- Μην τοποθετείτε φιάλες στον καταψύκτη. Ενδέχεται να σπάσουν όταν παγώσουν.
- Μην καταψύχετε τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί. Προκαλείται απώλεια γεύσης και θρεπτικών συστατικών.

Σημείωση

Εάν έχετε τοποθετήσει τον ψυγειοκαταψύκτη σε μέρος με ζέστη και υγρασία, ανοίγετε συχνά την πόρτα ή έχετε αποθηκεύσει μεγάλο αριθμό λαχανικών, ίσως σχηματιστούν υδρατμοί, πράγμα που δεν επηρεάζει την απόδοσή του. Απομακρύνετε τους υδρατμούς με ένα καθαρό πανί.

Γενικές Πληροφορίες

Διακοπή ρεύματος

- Ενδεχόμενη διακοπή της ηλεκτροδότησης για 1~2 ώρες δεν έχει επίδραση στην ποιότητα των τροφίμων. Προσπαθήστε να μην ανοιγοκλείνετε συχνά την πόρτα.

Μετακόμιση

- Απομακρύνετε τα τρόφιμα από το ψυγείο και στερεώστε τα εξαρτήματά του με κολλητική ταινία.
- Στρέψτε τις βίδες ευθυγράμμισης έως ότου στερεωθούν πριν μετακινήσετε τον ψυγειοκαταψύκτη. Σε αντίθετη περίπτωση, οι βίδες μπορεί να χαράξουν το δάπεδο ή ο ψυγειοκαταψύκτης δεν θα μετακινείται.

Σωλήνας αντι-υγροποίησης

- Ο σωλήνας αντι-υγροποίησης βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του ψυγειοκαταψύκτη, καθώς και στο διαχωριστικό σημείο ψυγείου και καταψύκτη για να εμποδίζεται ο σχηματισμός υδρατμών.

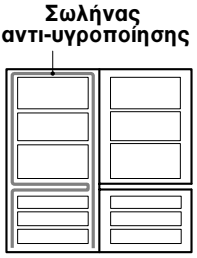

- Μετά την εγκατάσταση ή σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, ο ψυγειοκαταψύκτης ενδέχεται να ζεσταθεί, γεγονός που είναι απολύτως φυσιολογικό.

Αντικατάσταση Λαμπτήρα

1. Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Απομακρύνετε τα ράφια του ψυγείου.
3. Για να απομακρύνετε το κάλυμμα του λαμπτήρα, εισάγετε στην κάτω πλευρά του καλύμματος κατσαβίδι τύπου ⊖ και τραβήξτε προς τα εμπρός.
4. Στρέψτε το λαμπτήρα προς τα αριστερά.
5. Συναρμολογήστε ακολουθώντας τα βήματα της αποσυναρμολόγησης αντίθετα.

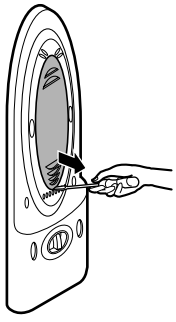

Ο λαμπτήρας που θα χρησιμοποιήσετε για την αντικατάσταση πρέπει να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον αρχικό.

- Ελέγξτε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής που είναι φτιαγμένος από καουτσούκ και εμποδίστε τους σπινθήρες ηλεκτρικού.

Καθαρισμός

Πριν τον καθαρισμό

Βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει το ψυγείο από την πρίξα.

Εξωτερικό

Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος του ψυγειοκαταψύκτη με ένα μαλακό πανί το οποίο έχετε βρέξει με ξεστό νερό ή υγρό απορρυπαντικό. Αν χρησιμοποιείτε απορρυπανικό, σκουπίστε στη συνέχεια με ένα βρεγμένο καθαρό πανί.

Εσωτερικό

Όπως παραπάνω.

Μετά τον καθαρισμό

Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί βλάβη, ότι η πρίξα δεν έχει υπερθερμανθεί και ότι η πρίξα έχει εφαρμόσει καλά στην υποδοχή.

⚠ Προσοχή

Μετά το πλύσιμο με νερό, στεγνώστε τη συσκευή με ένα πανί.
Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικό, πετρέλαιο, βενξόλιο, διαλυτικό, υδροχλωρικό οξύ, καυτό νερό, σκληρές βούρτσες κτλ, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες σε μέρη του ψυγειοκαταψύκτη.

ΣΧΑΡΑ και ΔΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

1. Αφού αφαιρέσετε με το δάχτυλο το τμήμα της ΣΧΑΡΑΣ που εφαρμόξει στην ΟΠΗ, τραβήξτε αργά το ΔΙΣΚΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ έξω.
2. Αφού αδειάσετε το νερό που έχει συγκεντρωθεί στο ΔΙΣΚΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ, καθαρίστε και ξεπλύνετε καλά τη ΣΧΑΡΑ και το ΔΙΣΚΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ.
3. Σκουπίστε την υγρασία που έχει σχηματιστεί στο μέρος που βρίσκεται στην ΠΟΡΤΑ καθώς και το ΔΙΣΚΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ με ένα καθαρό πανί.

Εξωτερικό του δοχείου

Σκουπίστε με καθαρό πανί την υγρασία που έχει σχηματιστεί στο εξωτερικό μέρος της Παροχής νερού και στον Πιεζόμενο Διακόπτη Παροχής Νερού.

Δοχείο νερού

1. Σηκώστε το ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ πιέζοντας το ΜΟΧΛΟ που το συγκρατεί στο κάτω μέρος του και στη συνέχεια απομακρύνετέ το.
2. Αφού αφαιρέσετε το μεγάλο κάλυμμα, καθαρίστε και ξεπλύνετε καλά το ετωτερικό και εξωτερικό του ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ χρησιμοποιώντας ένα ουδέτερο απορρυπαντικό.

Καλύμματα δοχείου (μεγάλο και μικρό)

Καθαρίστε και ξεπλύνετε καλά τα καλύμματα του δοχείου με ένα ουδέτερο απορρυπαντικό.

Η εγκοπή του καλύμματος καθαρίζεται ευκολότερα με τη χρήση μιας μικρής βούρτσας.

Σύστημα βαλβίδων

Καθαρίστε και ξεπλύνετε καλά τα ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ με μια μικρή βούρτσα. Ξεπλύνετε κρατώντας από το κάτω μέρος. Στερεώστε τον Στεγανοποιητικό Δακτύλιο τον οποίο είχατε αφαιρέσει για τον καθαρισμό στη θέση του (το αντίθετο μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού).

Ελέγξτε τον κατάλογο που ακολουθεί πριν τηλεφωνήσετε στο τεχνικό μας τμήμα. Θα αποφύγετε ενδεχόμενη ταλαιπωρία και έξοδα. Ο κατάλογος αυτός περιέχει συνηθισμένα φαινόμενα τα οποία δεν οφείλονται σε ελαττωματική κατασκευή ή ελαττωματικό εξοπλισμό της συσκευής αυτής.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες
Ο ψυγειοκαταψύκτης δεν λειτουργεί	• **Το καλώδιο δεν βρίσκεται στην πρίζα.** Τοποθετήστε το τωστά. • **Έχει καεί η ασφάλεια του απιτιού ή έχετε κατεβάσει το διακόπτη ασφαλείας.** Ελέγξτε ή αντικαταστήστε την ασφάλεια ή ανεβάστε το διακόπτη. • **Διακοπή ρεύματος.** Ελέγξτε τα φώτα του σπιτιού.
Η θερμοκρασία στο ψυγείο ή την κατάψυξη είναι πολύ υψηλή	• **Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ο διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας Βλ. παράγραφο που αναφέρεται στο διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας.** • **Η συσκευή έχει τοποθετηθεί κοντά σε πηγή θερμότητας.** • **Θερμές καιρικές συνθήκες - η πόρτα ανοιγοκλείνει συχνά.** • **Η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.** • **Το κλείσιμο της πόρτας εμποδίζεται από κάποια συσκευασία ή έχει φραχθεί η οπή εξαερισμού του καταψύκτη.**
Δονήσεις, τριξίματα ή μη φυσιολογικοί θόρυβνι	• **Ο ψυγειοκαταψύκτης έχει τοποθετηθεί σε ανώμαλο δάπεδο ή δεν είναι σταθερός.** Στερεώστε τον στρέφοντας τη βίδα ευθυγράμμισης. • **Έχουν τοποθετηθεί περιττά αντικείμενα στο πίσω μέρος του ψυγειοκαταψύκτη.**
Σχηματισμός πάγου ή κρυστάλλων σε κατεψυγένα τρόφιμα	• **Η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή ή κάποια συσκευασία την εμποδίζει να κλείσει.** • **Συχνό ή παρατεταμένο άνοιγμα της πόρτας.** • **Η παρουσία πάγου μέσα στη συσκευασία είναι φυσιολογική.**
Σχηματισμός υδρατμών στο ψυγείο	• **Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συχνά σε υγρά μέρη.** Σκουπίστε με μία στεγνή πετσέτα.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες
Σχηματισμός υδρατμών στο εσωτερικό του ψυγείου	• **Συχνό ή παρατεταμένο άνοιγμα της πόρτας.** • Όταν το κλίμα είναι υγρό, η υγρασία εισέρχεται στο ψυγείο όταν ανοίγουν οι πόρτες.
Ανεπιθύμητες οσμές	• Τα τρόφιμα με έντονη οσμή πρέπει να τοποθετούνται σε δοχείο που κλείνει καλά ή να τυλίγονται επιμελώς. • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν χαλασμένα τρόφιμα. • Το εσωτερικό χρειάζεται καθάρισμα. Ανατρέξτε στη σχετική παράγραφο.
Η πόρτα δεν κλείνει σωστά	• **Το κλείσιμο εμποδίζεται από κάποια συσκευασία.** Μετακινήστε τις συσκευασίες που ενδέχεται να εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας. • **Ο ψυγειοκαταψύκτης δεν είναι σωστά στερεωμένος.** Ρυθμίστε τις βίδες ευθυγάμμισης. • **Ο ψυγειοκαταψύκτης έχει τοποθετηθεί σε ανώμαλο δάπεδο ή δεν είναι σταθερός.** Ανυψώστε ελαφρώς το εμπρός μέρος χρησιμοποιώντας τη βίδα ευθυγράμμισης.
Το εσωτερικό φως δεν ανάβει	• **Η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί στην πρίζα.** • **Ο λαμπτήρας χρειάζεται αντικατάσταση.** Δείτε στην παράγραφο που αναφέρεται στην αντικατάσταση του λαμπτήρα.

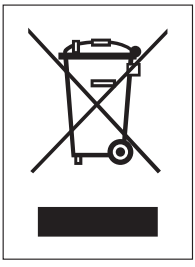

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

1. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάλαθου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΟΚ.
2. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών ως προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
4. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Για να Αντιστρέψετε τις Πόρτες

Ο ψυγειοκαταψύκτης σας είναι σχεδιασμένος με αντιστρεφόμενες πόρτες, έτσι ώστε να μπορούν να ανοίξουν από την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά για την καλύτερη διευκόλυνση στο σχεδιασμό της κουζίνας σας.

Προφύλαξη

1. Πριν αντιστρέψετε την πόρτα, θα πρέπει πρώτα από όλα να βγάλετε έξω τα τρόφιμα και τα εξαρτήματα όπως τα ράφια και τις θήκες τα οποία δεν είναι στερεωμένα στον ψυγειοκαταψύκτη.
2. Χρησιμοποιήστε το Torque Wrench ή το Spanner για να στερεώσετε ή να αφαιρέσετε τις βίδες.
3. Μην το τοποθετείτε το ψυγειοκαταψύκτη κάτω. Αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα.
4. Να είστε προσεχτικοί ώστε να μην σας πέσουν οι πόρτες κατά την αποσυναρμολόγηση ή τη συναρμολόγηση.

Πως να αντιστρέψετε τις πόρτες

1. Αφαιρέστε τις ΒΙΔΕΣ ❸. Αφού αφαιρέσετε το ΚΑΠΑΚΙ ❷ από το δεξιό μέρος του ΧΕΡΟΥΛΙΟΥ ❶ του ψυγειοκαταψύκτη. Αφαιρέστε τις 2 ❸ ΒΙΔΕΣ στο κάτω μέρος του ΧΕΡΟΥΛΙΟΥ ❶ του ψυγειοκαταψύκτη. Το σημείο του ΧΕΡΟΥΛΙΟΥ του ψυγειοκαταψύκτη ❺ μπορεί επίσης να είναι ξεχωριστό με τον ίδιο τρόπο όπως και το μέρος του ΧΕΡΟΥΛΙΟΥ ❶.

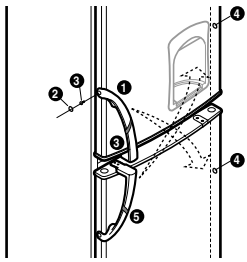

2. Αφαιρέστε τη βίδα ❼ και αφαιρέστε το Κάλυμμα ❻ και μετακινήστε το Κάλυμμα του Καπακιού ❽. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη βίδα ❾, το σύνδεσμο L ❿, και αφαιρέστε το πίρο ⓫. Αφαιρέστε την Πόρτα του Ψυγαιοκαταψύκτη ㉖ , και μετακινήστε τη θέση του καπακιού ⓬. Μετακινήστε τη θέση του μπράτσου της πόρτας ⓭ και βιδώστε ⓮.

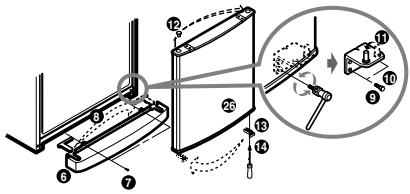

3. Αφαιρέστε το παξιμάδι ⓯ και αφαιρέστε το Σύνδεσμο C ⓰ και την πόρτα του Ψυγείου ⓱. Μετακινήστε τη θέση του καπακιού ⓲. Μετακινήστε τη θέση του μπράτσου της πόρτας ㉒ και βιδώστε ㉑ .

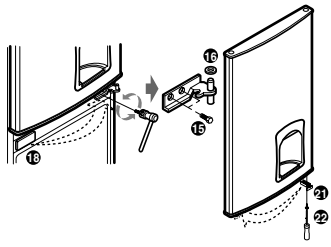

4. Μετακινήστε τη θέση του Συνδέσμου U ⓳, του πίρου και του Καπακιού, το Πάνω κάλυμμα ⓴. Συναρμολογήστε την Πόρτα του Ψυγείου ⓱ και Συναρμολογήστε το Σύνδεσμο C ⓰ και το παξιμάδι ⓯. Συναρμολογήστε την πόρτα F ㉖. Συναρμολογήστε το Σύνδεσμο L ⓾ και το παξιμάδι ❾. Συναρμολογήστε το Κάτω Κάλυμμα ❻ και τις βίδες ❼.

5. Εγκαταστήστε τα Χεριούλια ❺ που βρίσκονται στην υπάρχοντα χώρο του ψυγείου, στο χώρο του ψυγειοκαταψύκτη. Ρυθμίστε το κάτω μέρος των Χεριουλιών και στη συνέχεια βιδώστε τις 2 βίδες ❸ στη συνέχεια αφαιρέστε το Καπάκι ㉗ . Αφού βιδώσετε τις ΒΙΔΕΣ στην πλευρά του χώρου της ΠΟΡΤΑΣ του ψυγειοκαταψύκτη, πιέστε και εισάγετε το ΚΑΠΑΚΙ ❷. Εισάγετε το ΚΑΙΠΑΚΙ ❹ στην τρύπα που ήταν εγκατεστημένο το ΧΕΡΟΥΛΙ ❶. Ο χώρος των ΧΕΡΟΥΛΙΩΝ ❶ του καταψύκτη εγκαθιστάτε με τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα μέσα.

6. Σταματήστε το τμήμα του χερουλιού εκέι που βρίσκεται το υπάρχον ΧΕΡΟΥΛΙ ❶, ❺ ήταν εγκατεστημένο με τη χρήση του ΚΑΠΑΚΙΟΥ ㉗ που αφαιρέθηκε στην αρχική εγκατάσταση

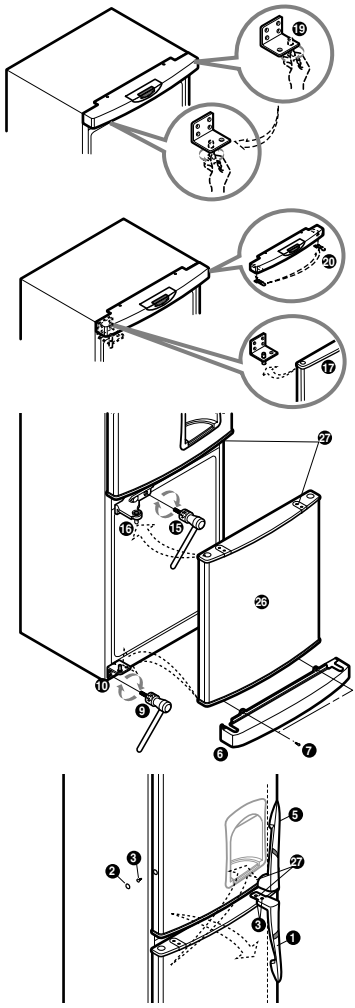

Σημείωση

Η αντιστροφή της πόρτας δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

P/No.MFL31177112